




1.



2.

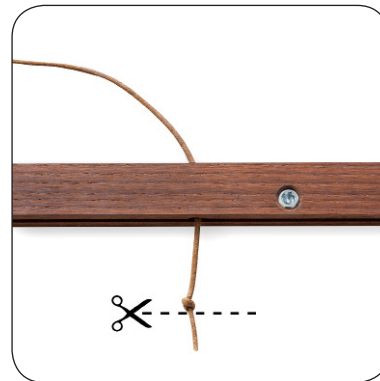

3.



4.

## INDHOLD

Trælister, 2 stk  
Snor, 160 cm  
Unbrakonøgle, 1 stk  
Søm til ophæng, 1 stk

▶ Se monteringsvideo:  
[www.photowall.dk/vores-produkter/produktinformation-plakater](http://www.photowall.dk/vores-produkter/produktinformation-plakater)

## Montering

1. Begynd med at løsne alle skruer ganske forsigtigt, så midterstykkerne kan tages ud.

2. Tag trælisten med de to huller. Træk snoren ovenfra og ind gennem det ene hul. Slå en knude på snoren og klip stumpen af nær knuden. Træk knuden ind i hullet.

Vælg den ønskede længde på snoren. Gentag dette trin med den anden ende af listen.

3. Læg trælisten med snoren på et bord med skruerne opad. Træk plakats øverste kant ind i listens rille (med plakatmotivet nedad og bagsiden opad). Træk dernæst midterstykket ind i rillen og spænd skruerne, så plakaten låses fast.

Gentag dette trin med den anden liste.

4. Slå sømmet i væggen og hæng din plakat op.

Godt arbejde!



Del dine billeder med os!

Vi ville elske at få et lille glimt af din stil. Del dine billeder på Instagram med @photowall\_sweden og #photowallsweden.